



五. 排线说明:

六边形单灯现场排线说明

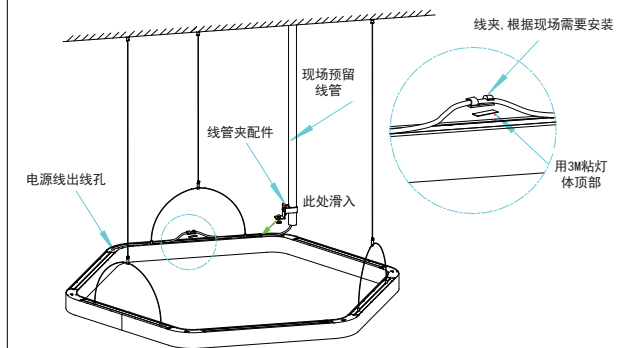

六边形双灯共边现场排线说明

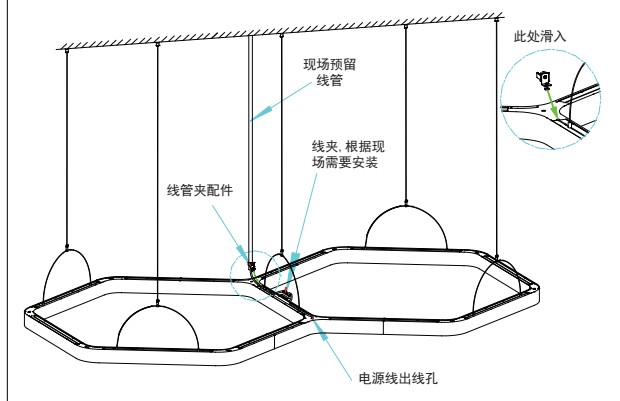

6.


使用前请仔细阅读安装说明书!

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源;
- 检查电源是否匹配灯具;
- 须考虑到最大电流值;
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源, 而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压;
- 采用合适的ESD措施, 避免触摸裸导体;
- 若与某种化学物质或气体接触, LED芯片会受损;
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯, 如下物质证实对灯具的性能有负面影响, 不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉, 含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- LED芯片对开关瞬态很敏感, 因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接, 不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

7.

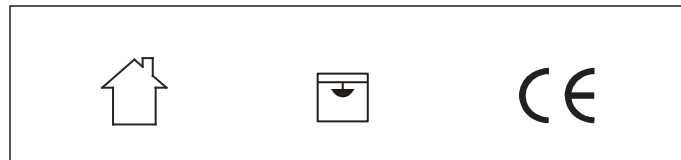

该产品只能安装在室内环境, 不能与水接触。

This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.



内置LED驱动, 吊线式安装。

LED driver is built in, the luminaire is pendent - mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729


Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com

Http: //www.vflighting.com

8.

VISUAL
FEAST

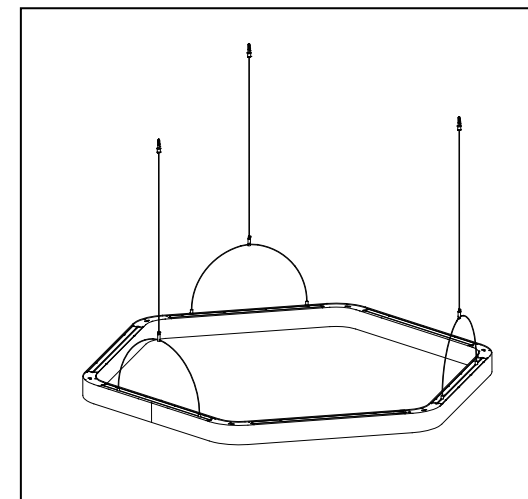

六边形灯具

六边形灯具安装说明书


Hexagonal lamps installation manual

1.


一. 装箱清单:

六边形单灯: 钢丝绳组件x3pcs 六边形双灯共边: 钢丝绳组件x5pcs	线管夹配件x1pcs (单灯和双灯共边数量一样)
	六边形单灯: 线夹x6pcs、3M双面胶x6pcs 六边形双灯共边: 线夹x11pcs、3M双面胶x11pcs

六边形单灯



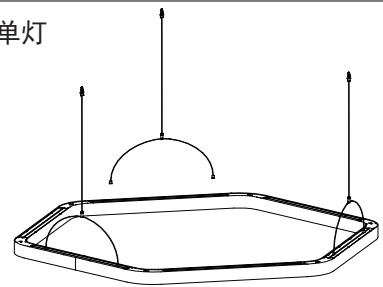


六边形双灯共边

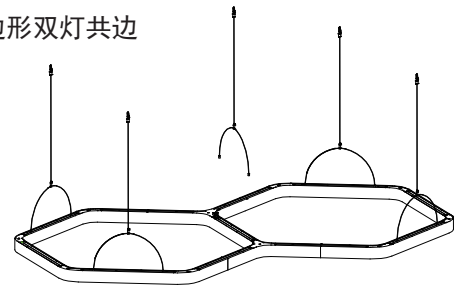


2.

二. 安装步骤:

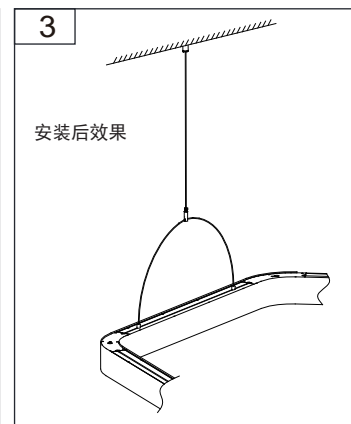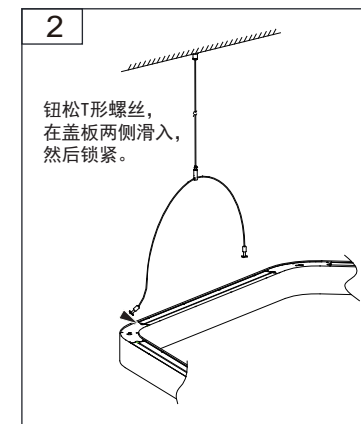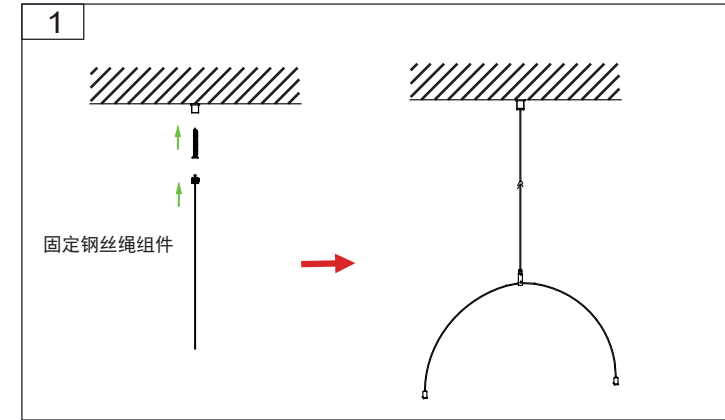



3.

4 调整钢丝绳长度使灯具至合适高度并调节至水平位置, 剪掉多余的钢丝绳并在钢丝绳末端锁上防脱端子

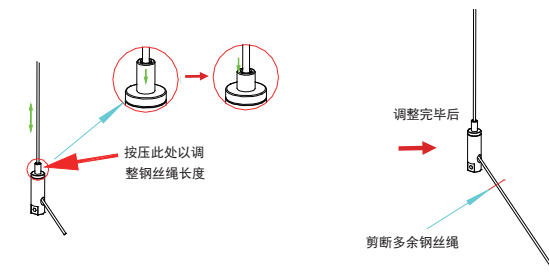

三. 接线示意:



1 开关 (ON/OFF) 功能
此灯可分段调光, 第一次开关启动为50%亮度, 关灯后再启动为100%亮度。关灯时间间隔时间30S以上。再开启时, 恢复50%亮度。

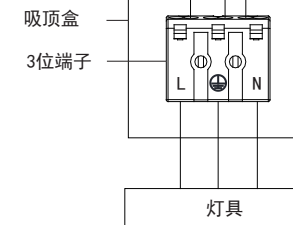

适用型号:
L20-215-0001
L20-215-0002

4.

四. 维修示意图:

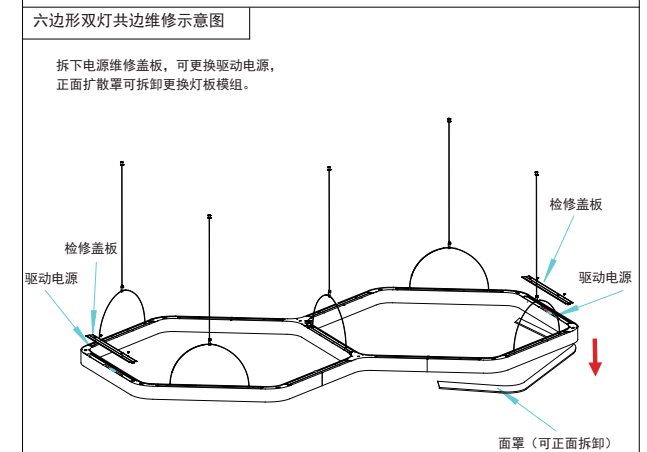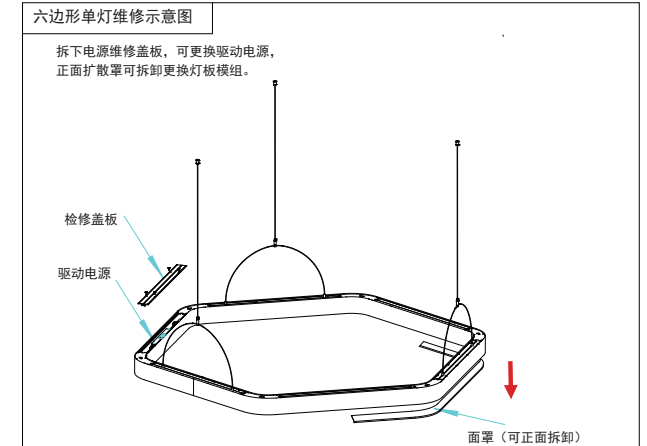

5.