


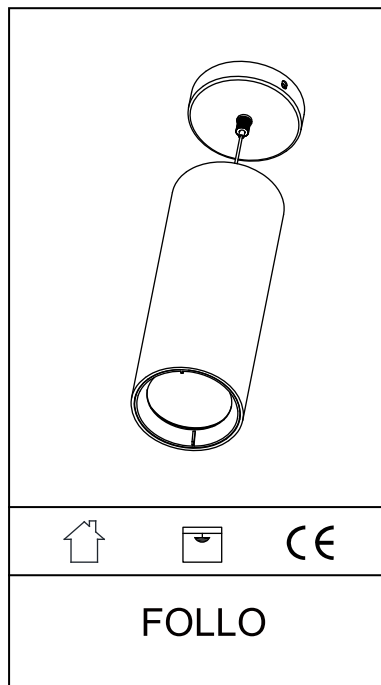



Follo 系列安装说明书
Follo series installation instructions

系 列


2612202

警告：灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.1m的距离被盯着看！


安装步骤：

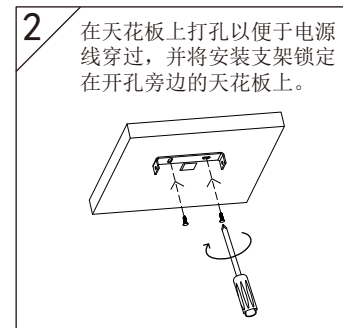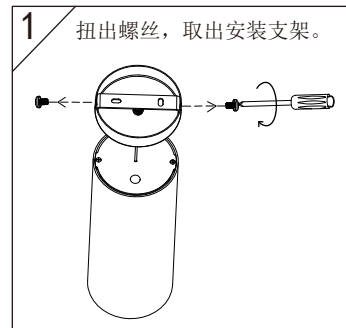


3 断电情况下，灯具接电源线。

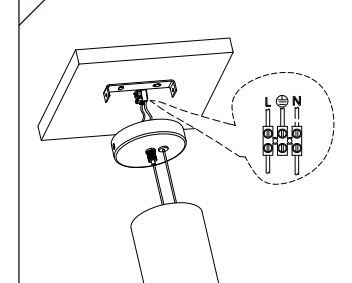


3+ 接电源线。

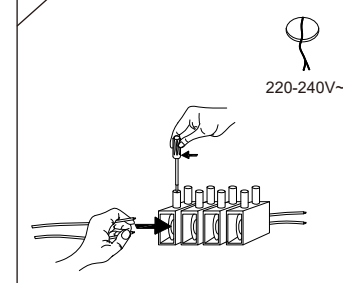

4 将灯具吸顶盒用螺丝锁定在安装支架上。

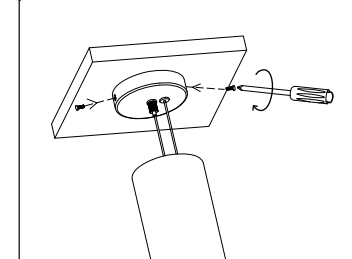

5 安装完成。

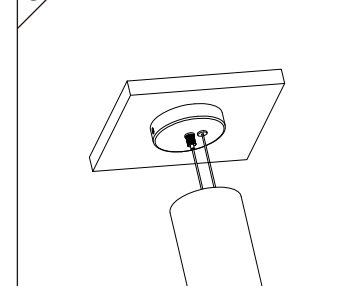

具体外观以实物为准！

更换光学配件：

可选配件：扩散膜、蜂窝网

1、

断电后，将A部件逆时针旋转退出，取下来并分解开

2、

①换蜂窝网：将e零部件替换掉b零部件
②换扩散膜：将d零部件加入在b-c中间。

3、

将更换好光学配件的零部件组装一起成A部件

4、

将组装好的A部件顺时针旋扣牢固在灯体上，安装完成

具体外观以实物为准！

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务提供商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人来更换

- 该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.
- 内置LED驱动，吊线式安装。
LED driver is built in, the luminaire is pendent - mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com