



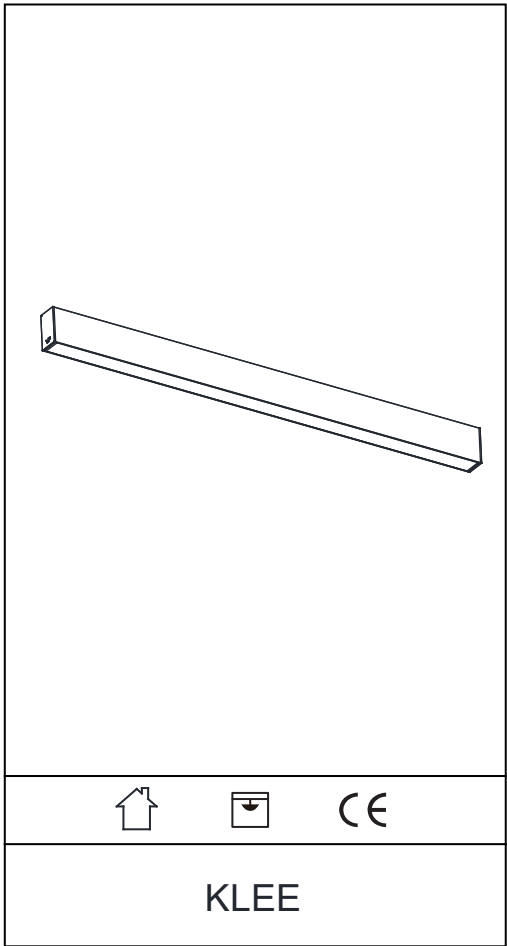

Klee 系列安装说明书
Klee series installation instructions

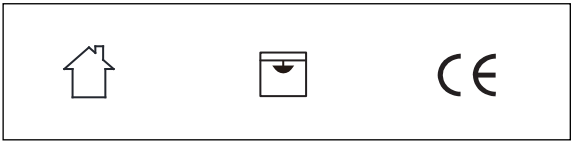

- 该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.
- 内置LED驱动, 明装式安装。
LED driver is built in, the luminaire is surface-mounted.




- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

一、灯具结构分解图

- 主灯体与配件的种类及相应料号：
- 1.主灯体（灯具型号）
 - 2.侧盖组件 81010040XX
 - 3.直线拼接组件 8207041X00
 - 4.可卷曲扩散罩 8412280(6/7)000

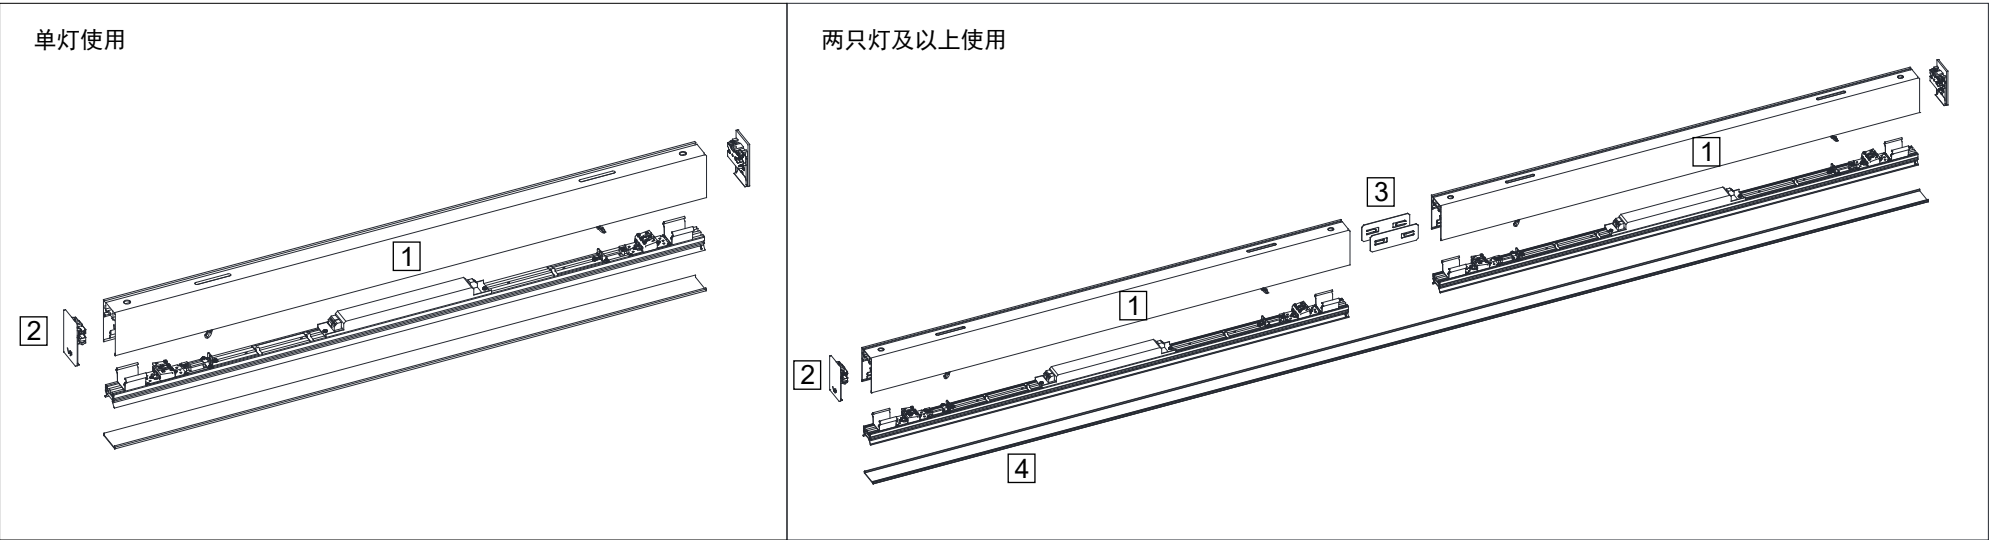


二、灯具型号与尺寸

安装前，需确认灯具型号所对应的孔距，然后比照孔距尺寸在天花板安装位置做记号打孔，并且在断电情况下进行安装灯具与接电源线等作业。

各型号灯具孔距对照表



系 列	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
LS00101	500	170	-	43
	1000	175	-	43
	1200	175	600	43
	1500	175	750	43
	2000	175	825	43

灯具安装面与孔径尺寸示意图

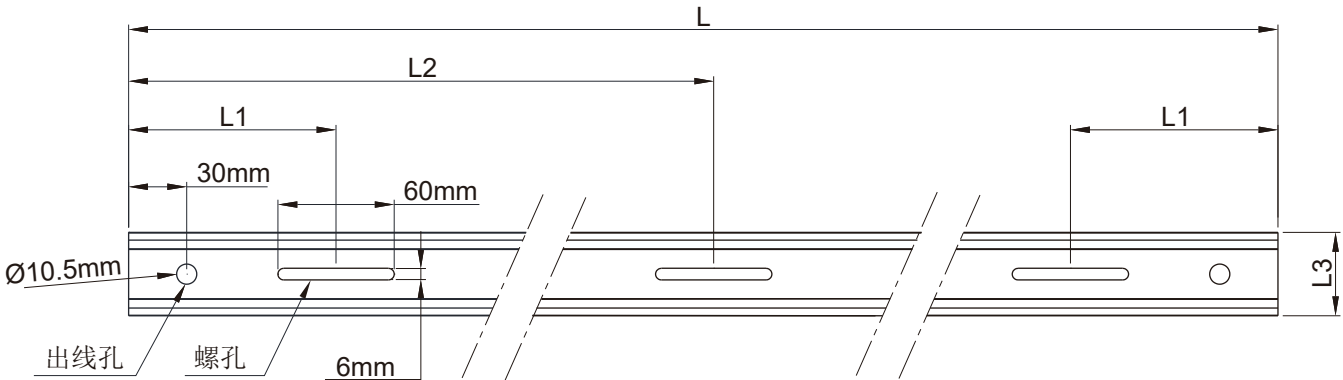

三、接线示意图

注意：在断电情况下进行接线等操作！

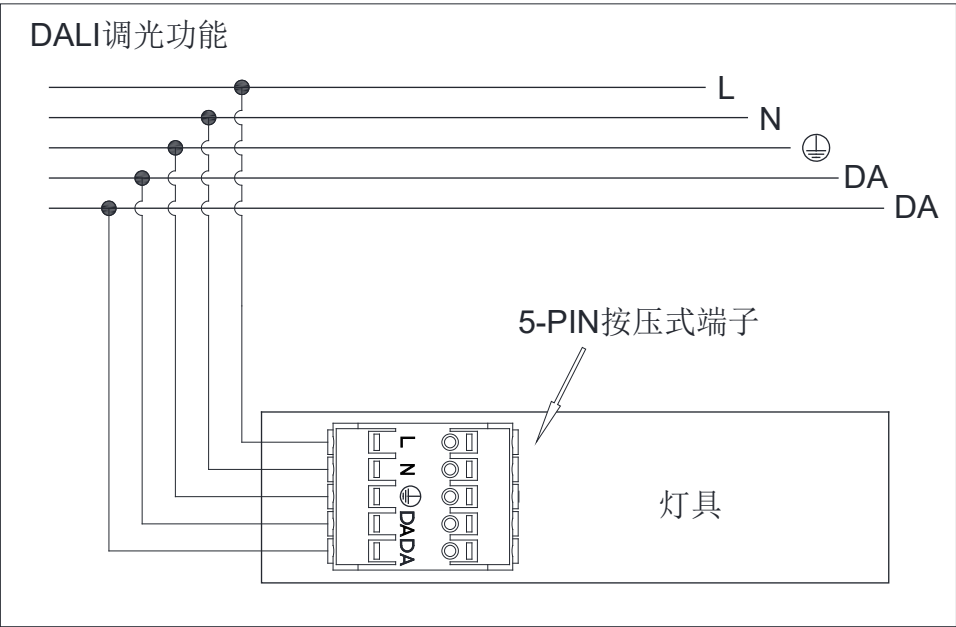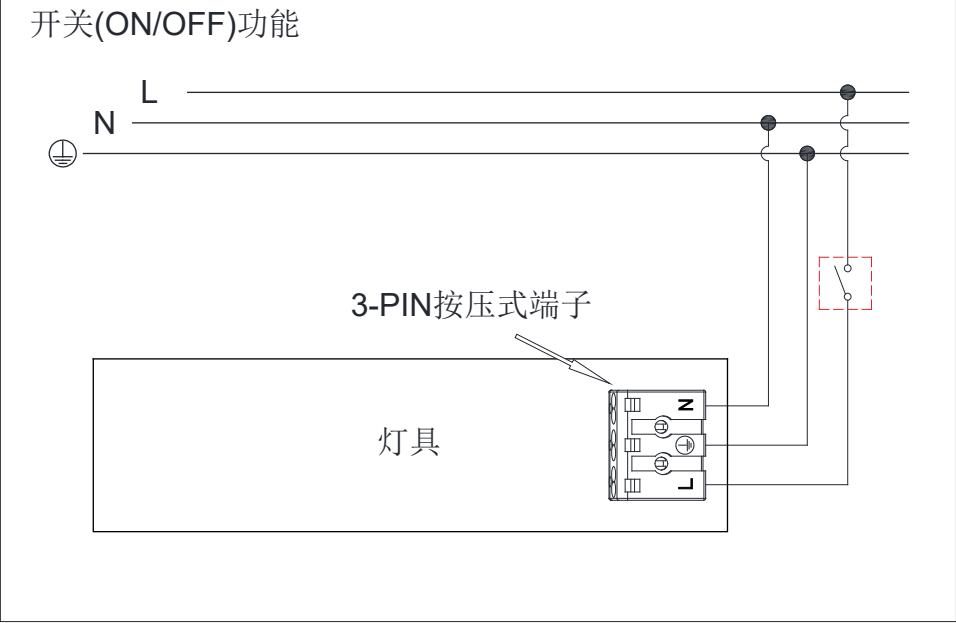

四、安装步骤

01 将灯体、发光模组、扩散罩拆分开。

02 将灯体用螺丝固定在天花板上，电源线从天花板内穿过灯体侧边的圆孔引出。

断电操作

03 拉出灯体内的保险扣，并挂到发光模组的挂钩上。

04 将主电源线和灯体上的地线接入到发光模组的接线端子上(参考接线示意图)。

220-240V~

05 试点亮确认接触良好后，再将发光模组卡入灯体内部，安装扩散罩与两端侧盖。

06 将2只填缝片分别卡入扩散罩两侧的缝中，安装完成。

五、拼接步骤

01 按图示将两灯体连接起来(注意侧连接板的方向，弹片需卡住灯体内侧)。

02 断电后，连接发光模组电源线(注意极性)，完成后试点亮。

03 多只灯具拼接时，利用可卷曲的扩散罩来达到无缝隙的效果。

电热刀，用于裁剪扩散罩

六、灯具维护步骤

注意:进行任何操作前必须并闭总电源

- 1、取出侧盖并拆除扩散罩；
- 2、利用厂家特定的拉勾将发光模组从灯体内拔出；
- 3、发光模组拆除后可更换驱动或光源。

