

STELLA


STELLA柔性发光板安装说明书

STELLA Series Installation Instructions

1.

系 列
PS00401
PS00402


产品尺寸:

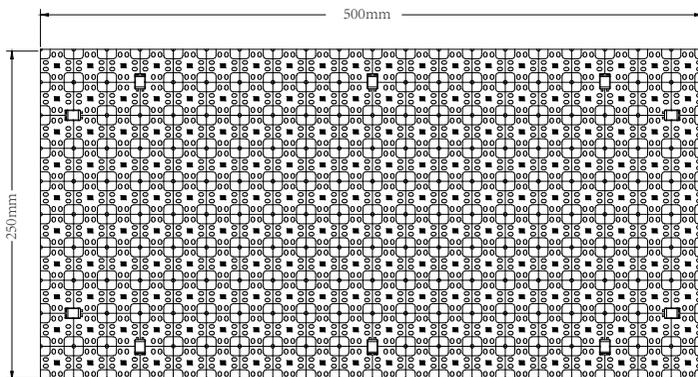


2.

安装步骤:

01 根据实际需要将领板按灯板上虚线所示位置裁剪,并组合成合适的形状。注:最小裁剪单元如下图:

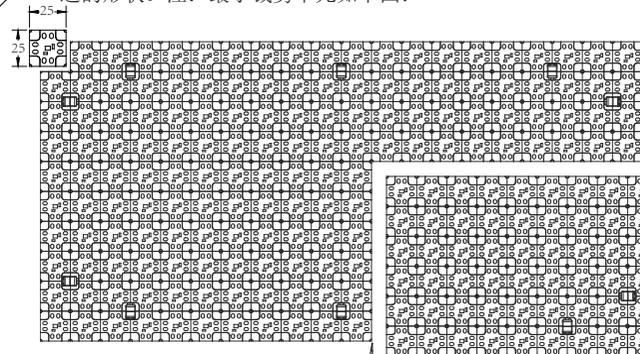

02 揭开灯板背面的3M保护胶带,将灯板贴合在合适的位置

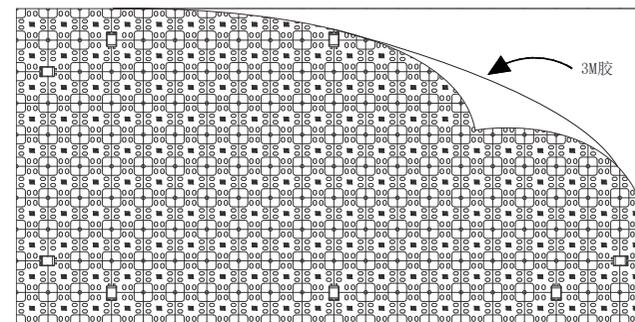


3.

03

用附带的电线将各个独立灯板连接起来供电，注意“+”对接“+”，“-”对接“-”；可以插入端子，也可在焊点位置焊接。

注：产品应用于灯箱时，建议适配出光均匀度；一般情况下，软膜于灯板之间的距离不得小于40mm。

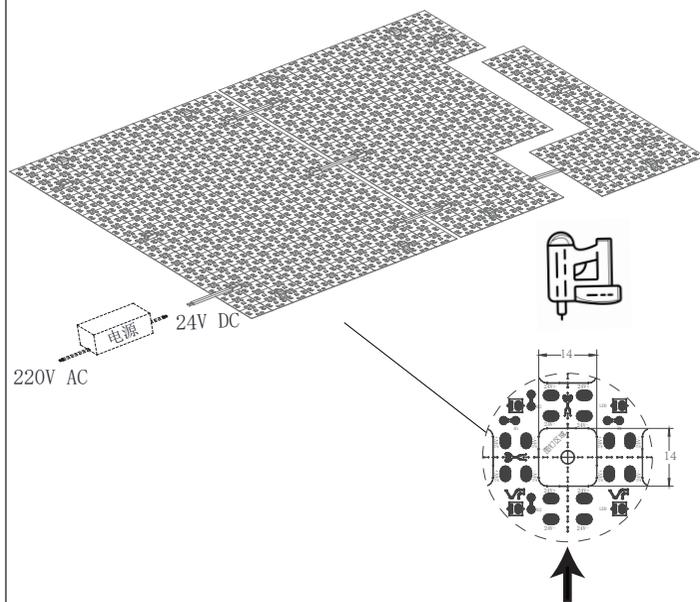

注：1：单个回路拼接总功率≤120W
 2：在需要加强附着的位置也可以用图钉或者码钉进行紧固。
 请注意：图钉或者码钉的头部最大尺寸小于11mm。

4.

⚠ 安全警告！

以下安全警告是为了防止任何伤害或事故损害，如果产品在使用时违背安全警告，可能会引起人身伤害或事故。

- 1、安装和检查产品时，必须关闭电源，并由持有电工证的专业人员进行，防止触电。
- 2、请使用DC24V电源，正负极禁止接反，并注意负荷匹配，单个回路拼接总功率≤120W。禁止直接接市电AC220V。
- 3、安装时所有的电线需按标准做好穿管等防护处理，电线连接处都需要做好绝缘处理。
- 4、产品不能被隔热材料或易燃物覆盖，以避免产品不正常工作或者引起着火。
- 5、安装必须牢固，不能有松动、下垂等现象，安装后不可强行移动产品。
- 6、不要用肉眼直视LED光源，否则可能会对眼睛造成伤害。
- 7、建筑施工时，请不要将本产品用于工作照明。
- 8、LED模块不可更换。
- 9、双色温灯带需匹配恒功率双路输出驱动。

注意事项

储存重要注意事项：

- 1、储存温湿度：0℃-55℃ 40-70%RH
- 2、产品存放时请勿打开包装箱，请按纸箱指示方向放置，不要将重物堆放在包装箱上。
- 3、不要在潮湿、高温、灰尘、阳光暴晒、强酸强碱溶剂等化学品的地方存放本产品

安装使用注意事项：

- 1、严格按说明书的要求安装。
- 2、产品使用环境温度是-10℃至+40℃，不要在下列环境中使用产品：
高温、高湿、灰尘、阳光暴晒、强酸强碱溶剂、>2000米海拔地区、气压高、电磁影响、会引起振动或跌落的地方
- 3、不要随意剪切、破坏分解、强行拉扯、扭曲、按压、丢弃和拍打产品。

5.

维修和检查

- 产品需要定期检查以及清洁维护，以保证产品正常稳定地使用，延长使用寿命。
- 至少每3个月进行一次清洁和检查，清洁维护时请断电后进行。

检查方法

- 检查电源是否正常，LED光源是否正常
- 检查是否有异常的气味、声音或者发热量
- 检查产品各部位和各连接电线是否有开裂、破损、散开等现象，是否有散落和安装不牢固的部件若发现异常请立即断电停止使用，并及时排除异常。

清洁和维护

- 用柔软干燥的布条轻轻擦拭清洁产品表面，去除灰尘等杂物

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

6.