



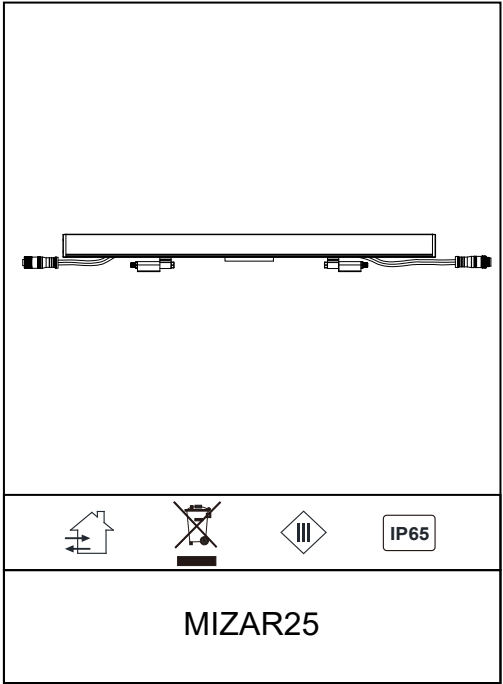


Mizar25线性洗墙灯安装说明书
Mizar25 linear wall washing lamp installation instructions

系 列	长 度(L)
LB00204	300/500/1000mm
LL00203	300/500/1000mm

一、灯具尺寸
LB00204 地埋式

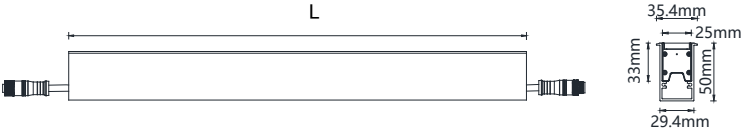

LL00203 地表式

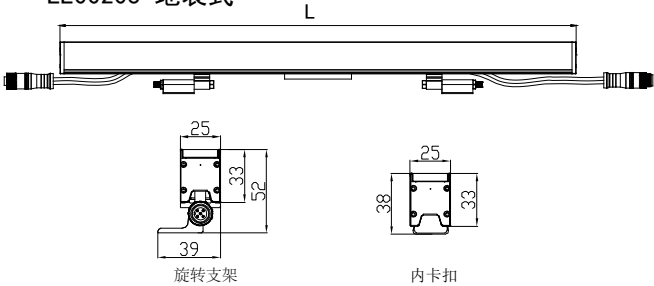

二、LB00204地埋式安装方法(具体外观请以实物为准！)

1 预埋件安装

排水层上预埋件的安装

排水管系统上预埋件的安装

2 灯具安装

3 灯具接线

控制系统的连接以控制器厂家方案为准

线路最大负荷

灯具功率	一个回路最大串联灯具数量	一个回路最大负荷
24W/M	5PCS	120W
18W/M	6PCS	108W
15W/M	8PCS	120W
12W/M	10PCS	120W

单色灯具接线方法

红色	DC24V+
蓝色	DC24V-
绿色	A
蓝色	B
黄色	T1

RGB512灯具接线方法



红色	DC24V+
蓝色	DC24V-
绿色	A
蓝色	B
黄色	T1

1.

2.

3.

三、LL00203地表式安装方法(具体外观请以实物为准！)

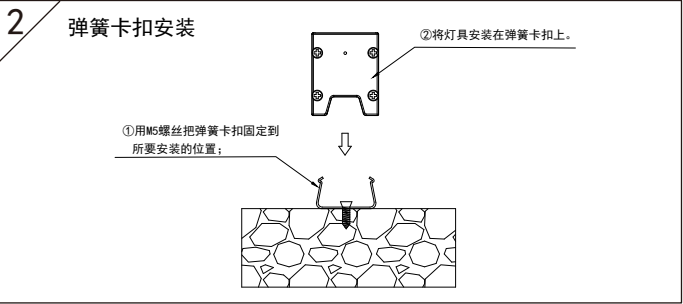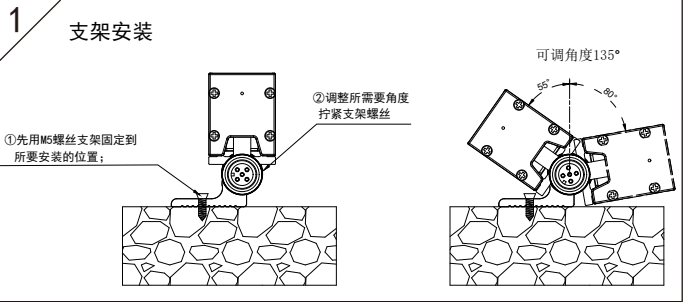


注意事项：

- 1、与本产品配套使用的电源及控制器须是我司认可的品牌和规格；
- 2、灯具的安装人员需持有《电工证》，需有专业电气工程师指导施工；
- 3、每个供电回路不得超过144W，合理选择线径和布线，压降不能超过额定电压5%；
- 4、不得剪掉灯具原有防水接头，线长不够时，须用我司定制的带防水接头的延长线；
- 5、注意轻拿轻放本灯具，不得拉扯灯具出线；
- 6、未经我司允许不得拆开灯具；
- 7、安装完成并检查合格后方可通电试灯，严禁带电操作；
- 8、电源及控制器须安装于防水箱中，做好防水保护；
- 9、灯具安装面必须防火，且安装面须能承载10倍以上灯具自重；
- 10、未经我司允许，不得更换或取消灯具原安装支架和配件；
- 11、供电电压必须与灯具输入电压匹配。



-只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
-检查电源是否匹配灯具；
-须考虑到最大电流值；
-灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
-采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
-若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
-因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂
-将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
-LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
-VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
-须顾及到产品的极性。
-如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
-不可替换光源（此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具）

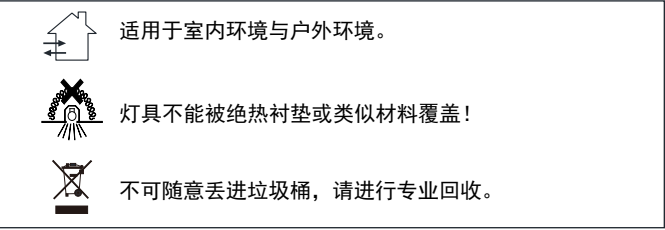

爱加照明科技有限公司
广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com