


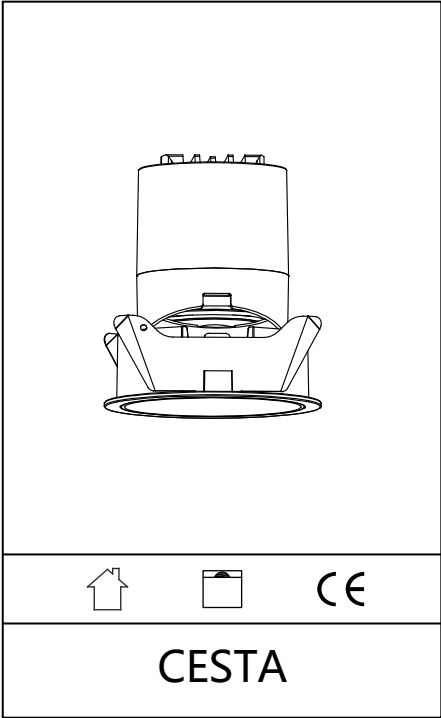

CESTA

星火系列安装说明书

Cesta series installation instructions

系 列	开 孔	系 列	开 孔
DR01301	Ø65mm	DR01303	Ø65mm
DR01302	Ø65mm	DR01304	Ø65mm
DR01305	Ø80mm	DR01307	Ø80mm
DR01306	Ø80mm	DR01308	Ø80mm

安装步骤一(窄边框弹片安装):
仅限安装窄边框灯具，具体外观以实物为准！

1.1

在天花板安装位置根据型号对应的开孔尺寸开孔(适用天花厚度4-20mm)。

1.2

断电情况下，将驱动端电源线接市电（不含驱动需先接适配恒流驱动）。

1.3

整理好电源线，将驱动置入天花孔内。

1.4

按压弹片，把灯体卡入天花孔，安装完成。

安装步骤二(预埋件安装):

2.1

在天花板安装位置根据型号对应的开孔尺寸开孔(适用天花厚度4-20mm)。

2.2

可提前安装外环在天花孔内

2.3

断电情况下，引出电源线，将驱动端电源线接市电（不含驱动需先接适配恒流驱动）。

2.4


整理好电源线，将驱动从预埋环处置入天花板上，然后将反射器卡入旋转环内，并将灯具向上卡入外环内。

安装步骤三(无边预埋件安装):

预埋件需在批灰前安装好.


3.1

在天花板安装位置根据型号对应的开孔尺寸开孔(适用天花厚度2~20mm)。

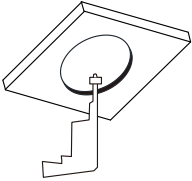

3.2


先逆时针旋转使螺丝与手柄松动, 再将手柄打开, 挂入天花后扭紧螺丝

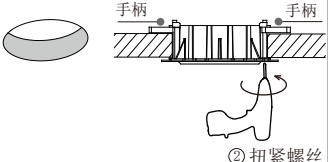

② 扭紧螺丝

3.3


批灰: 以刚好盖住预埋件下边缘为准, 约3mm厚度. 在未完成批灰前, 切勿取下防护盖。

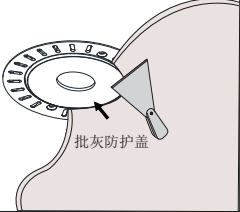

批灰防护盖

3.4


批完灰后, 立即扣下批灰防护盖, 清理干净内表面。

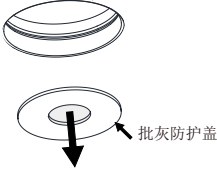

批灰防护盖

3.5


断电情况下, 引出电源线, 将驱动端电源线接市电(不含驱动需先接适配恒流驱动)。

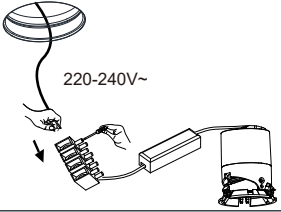

220-240V~

3.6

整理好电源线, 将驱动从预埋环处置入天花板上, 先将反射器卡入旋转环内, 然后将灯具塞入预埋环上。

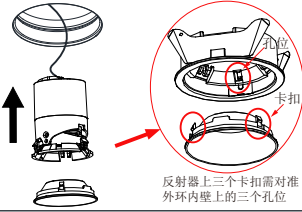

反射器上三个卡扣需对准外环内壁上的三个孔位

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器!
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源;
- 检查电源是否匹配灯具;
- 须考虑到最大电流值;
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源, 而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压;
- 采用合适的ESD措施, 避免触摸裸导体;
- 若与某种化学物质或气体接触, LED芯片会受损;
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯, 如下物质证实对灯具的性能有负面影响, 不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉, 含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- LED芯片对开关瞬态很敏感, 因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接, 不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 室内灯具建议使用环境温度-10° C~40° C
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换



该产品只能安装在室内环境, 不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.



外置LED驱动, 嵌入式安装。
Independent external driver, recessed mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com